



install installatiegids
installation asennus
installation installasjon
installazione instalação
instalación installation
installation instalace
lea esto primero


telepítés instalasi
instalacja 取り付け
ycтановка 설치
安装手册 ติดตั้ง
kurulum ६үката́отаоҳ
安装


copyright © 2002 Hewlett-Packard Company

www.hp.com





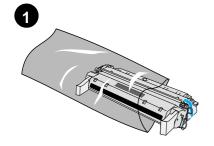

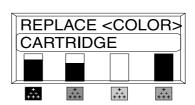



Your printer has four different print cartridges: yellow, magenta, cyan, and black. This package contains one print cartridge.

Votre imprimante contient quatre cartouches

Replace a print cartridge when the printer control panel displays a REPLACE (COLOR) CARTRIDGE message.

Using the side handles, open the top cover. **CAUTION:** The fuser might be hot.

d'impression différentes : noir, magenta, cyan et jaune. Cet emballage contient une cartouche d'impression.

Remplacez une cartouche d'impression lorsque le panneau de commande de l'imprimante affiche un message REMPLACER CARTOUCHE (COULEUR).

En utilisant les poignées latérales, ouvrez le couvercle supérieur.

ATTENTION : La température de l'unité de fusion peut être élevée.

Ihr Drucker verfügt über vier verschiedene Druckpatronen: Ğelb, Magenta, Zyan und Schwarz. Diese Packung enthält eine Druckpatrone.

Ersetzen Sie eine Druckpatrone, wenn auf dem Bedienfeld des Drückers die Meldung PATRONE (FARBE) ERSETZEN angezeigt

Öffnen Sie die obere Abdeckung mithilfe der seitlichen Griffe.

VORSICHT: Der Fixierer könnte heiß sein.

La stampante dispone di quattro cartucce di stampa diverse: giallo, magenta, ciano e nero. Questa confezione contiene solo una cartuccia di stampa.

Sostituire una cartuccia di stampa quando sul pannello di controllo della stampante viene visualizzato il messaggio SOSTITUIRE CARTUCCIA (COLORE).

Aprire il coperchio superiore mediante le maniglie laterali.

ATTENZIONE: è possibile che la temperatura del fusore sia elevata.

La impresora tiene cuatro cartuchos de impresión: amarillo, magenta, cian y negro. Este paquete contiene un cartucho de impresión.

Sustituya el cartucho de impresión cuando en el panel de control de la impresora aparezca el mensaje SUSTITUIR CARTUCHO (COLOR).

Abra la cubierta superior utilizando las asas laterales.

PRECAUCIÓN: El fusor puede estar caliente.

Printeren har fire forskellige tonerkassetter: gul, magenta, cyan og sort. Denne pakke indeholder én tonerkassette.

Udskift tonerkassetten, når printerens kontrolpanel viser meddelelsen UDSKIFT (FARVÉ) KASSETTE.

Åbn topdækslet ved hjælp af sidehåndtagene.

FORSIGTIG! Fikseringsenheden kan være meget varm.

Uw printer beschikt over vier verschillende inktpatronen: geel, magenta, cyaan en zwart. Deze doos bevat één inktpatroon.

Vervang de inktcartridge wanneer op het bedieningspaneel het bericht < > PATROOM VERVANGEN wordt weergegeven.

Gebruik de hendels aan de zijkant en open de bovenklep.


VOORZICHTIG: De fusereenheid kan heet zijn.


Kirjoittimessa on neljä värikasettia: keltainen, magenta, syaani ja musta. Tässä pakkauksessa on yksi värikasetti. Vaihda värikasetti, kun ohjauspaneelissa näkyy viesti UAIHDA (VÄRI) KASETTI.

Avaa yläkansi käyttämällä sivukahvoja. VARO: Kiinnitin saattaa olla kuuma.





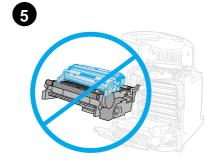

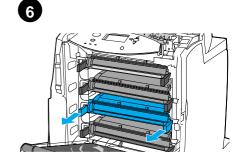

Grasp the green handle on the transfer unit and pull down. The front cover will open as the transfer unit is pulled down.

CAUTION: Do not place anything on the transfer unit while it is open.

Grasp the blue handles on the sides of the used print cartridge and pull to remove the cartridge from the printer.

Saisissez la poignée verte sur l'unité de transfert et tirez-la vers le bas. Le couvercle avant s'ouvre lorsque vous tirez l'unité de transfert vers le bas. **ATTENTION :** Ne placez aucun objet sur l'unité de transfert lorsque celle-ci est ouverte.

Saisissez les poignées bleues des deux côtés de la cartouche d'impression usagée et tirez pour retirer la cartouche de l'imprimante.

Greifen Sie nach dem grünen Griff an der Transfereinheit und ziehen Sie ihn nach unten. Die vordere Abdeckung wird geöffnet, und die Transfereinheit wird nach unten gezogen. **ACHTUNG:** Legen Sie nichts auf die geöffnete Transfereinheit.

Greifen Sie nach den blauen Griffen an den Seiten der verbrauchten Druckpatrone und ziehen Sie daran, um die Patrone aus dem Drucker zu entfernen.

Afferrare la maniglia verde sull'unità di trasferimento e tirare verso il basso per aprire il coperchio anteriore.

ATTENZIONE: non poggiare nulla sull'unità di trasferimento quando è aperta.

Afferrare le maniglie blu sui lati della cartuccia di stampa usata e tirare per rimuovere la cartuccia.

Sujete el asa verde de la unidad de transferencia y tire de ella hacia abajo. Al hacerlo, se abrirá la cubierta frontal. **PRECAUCIÓN:** No coloque nada en la unidad de transferencia mientras esté abierta.

Sujete las asas azules de los laterales del cartucho de impresión usado y tire de ellas para extraer el cartucho de la impresora.

Tag fat i det grønne håndtag på overføringsenheden, og træk nedad. Frontdækslet åbnes, idet overføringsenheden trækkes nedad. **FORSIGTIG!** Anbring ikke noget på overføringsenheden, mens den står åben.

Tag fat i de blå håndtag på siderne af den brugte tonerkassette, og træk for at fjerne kassetten fra printeren.


Neem de groene hendel op de transfereenheid beet en trek hem naar beneden. De voorklep wordt geopend terwijl u de transfereenheid naar beneden trekt.


VOORZICHTIG: Leg niets op de transfereenheid terwijl deze geopend is.


Grijp de blauwe hendels aan de zijkant van de gebruikte inktpatroon en trek de inktpatroon uit de printer.

Työnnä siirtoyksikön vihreää kahvaa alaspäin. Etukansi avautuu, kun painat siirtoyksikköä alaspäin. **VARO:** Älä aseta mitään esineitä siirtoyksikön päälle, kun se on avattuna.

Irrota käytetty värikasetti kasetin sivuilla olevien sinisten kahvojen avulla.

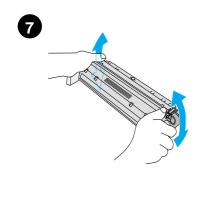

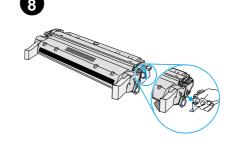

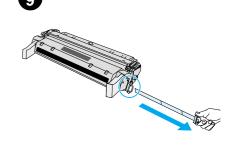

Remove the new cartridge from the bag. Grasp both sides of the cartridge and distribute the toner by gently rocking the cartridge from side to side.

Remove and discard the orange shipping lock.

Remove the inside sealing tape by pulling the orange loop on the end of the cartridge and pulling the tape completely out. Discard tape.

Sortez la nouvelle cartouche de son emballage.

Saisissez les deux côtés de la cartouche et distribuez le toner en secouant délicatement la cartouche latéralement.

Retirez le dispositif de sécurité d'expédition orange et jetez-le.

Retirez la bande d'étanchéité interne en tirant l'onglet orange situé à l'extrémité de la cartouche et en tirant entièrement la bande. Jetez la bande.

Nehmen Sie die neue Patrone aus der Verpackung.

Halten Sie die Patrone an beiden Seiten fest und verteilen Sie den Toner, indem Sie die Patrone leicht hin und her schütteln. Entfernen und entsorgen Sie die orangefarbene Transportsicherung.

Entfernen Sie die innere Versiegelung, indem Sie an der orangefarbenen Schlinge am Ende der Patrone ziehen und die Versiegelung ganz herausziehen. Entsorgen Sie die Versiegelung.

Rimuovere la nuova cartuccia dalla confezione.

Afferrare la cartuccia dalle estremità e distribuire il toner agitando lateralmente la cartuccia.

Rimuovere il fermo di trasporto arancione.

Rimuovere il nastro adesivo interno tirando l'anello arancione sull'estremità della nuova cartuccia di stampa e estraendo completamente il nastro. Gettare il nastro.

Extraiga el nuevo cartucho de la bolsa. Sujete ambos lados del cartucho y distribuya el tóner moviendo suavemente el cartucho de un lado a otro. Retire y deseche el bloqueo de transporte de color naranja.

Retire la cinta selladora interna tirando de la lengüeta naranja que lleva el cartucho en un extremo. Tire hasta sacar la totalidad de la cinta y deséchela.


Tag den nye tonerkassette ud af posen. Tag fat i begge ender af tonerkassetten, og ryst forsigtigt kassetten fra side til side for at fordele toneren. Fjern den orange transportlås, og bortskaf den. Fjern den indvendige forseglingstape ved at trække i den orange løkke for enden af tonerkassetten af og trække tapen helt ud. Bortskaf tapen.

Verwijder de nieuwe toner-cassette uit de zak.

Houd de cassette vast aan beide uiteinden en schud hem voorzichtig heen en weer om de toner te verspreiden Verwijder de oranje transportvergrendeling en gooi deze weg. Verwijder de binnenste beveiligingstape door aan de oranje lus aan het uiteinde van de cassette te trekken en de tape volledig naar buiten te trekken. Gooi de tape weg.

Poista uusi kasetti pussistaan. Tartu kasetin kumpaankin sivuun ja tasaa väriaine ravistamalla kasettia kevyesti edestakaisin. Poista ja hävitä oranssi kuljetussuoja.

Irrota sisäinen suljinkalvo vetämällä oranssi lenkki värikasetin päästä ja vetämällä kalvo kokonaan ulos. Hävitä kalvo.

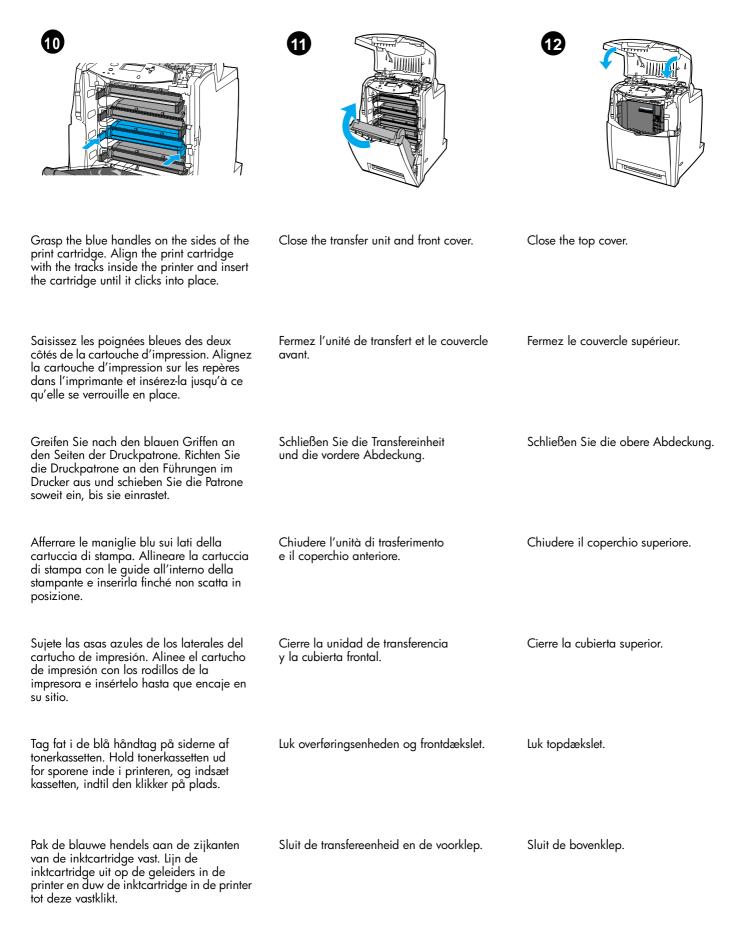



Ota kiinni värikasetin sivuilla olevista sinisistä kahvoista. Kohdista värikasetti kirjoittimen sisällä oleviin uriin ja työnnä kasettia, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Sulje siirtoyksikkö ja etukansi.

Sulje yläkansi.



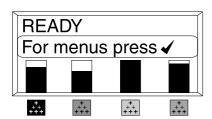

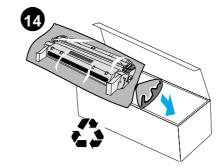

After a short while, the control panel should display READY.

Installation is complete. Place the used print cartridge in the box in which the new cartridge arrived. See the enclosed recycling guide for recycling instructions.

Après un bref moment, le panneau de commande doit afficher PRET.

L'installation est terminée. Placez la cartouche d'impression usagée dans l'emballage de la cartouche neuve. Pour obtenir des instructions de recyclage, reportez-vous au guide de recyclage joint.

Nach einer kurzen Weile sollte im Bedienfeld Beneit angezeigt werden. Die Installation ist beendet. Legen Sie die verbrauchte Druckpatrone in den Karton, mit dem die neue Patrone geliefert wurde. Anweisungen zum Recycling finden Sie im beigefügten Recyclingleitfaden.

Dopo qualche secondo, sul pannello di controllo viene visualizzato PRONTO.

L'installazione è stata completata. Riporre la cartuccia di stampa usata nella confezione della cartuccia nuova. Per informazioni sulle modalità di riciclaggio delle cartucce, vedere le istruzioni per il riciclaggio allegate.

Después de un rato, en el panel de control debería aparecer Preparada.

La instalación ha finalizado. Coloque el cartucho de impresión usado en el envase del cartucho nuevo. Consulte la guía de reciclaje adjunta para obtener instrucciones a este respecto.

Efter et kort øjeblik skulle kontrolpanelet vise KLAR.

Installationen er færdig. Anbring den brugte tonerkassette i den kasse, den nye kassette blev leveret i. Se vedlagte genbrugsvejledning for at få flere instruktioner om genbrug.

Na enige tijd verschijnt het bericht KLAAR op het bedieningspaneel.


Het installeren is voltooid. Plaats de gebruikte inktcartridge in de zak waarin de nieuwe inktcartridge is geleverd. Raadpleeg de bijgesloten recyclinggids voor recyclinginstructies.

Hetken kuluttua ohjauspaneelissa pitäisi näkyä viesti UALMIS.

Asennus on valmis. Sijoita käytetty värikasetti uuden värikasetin tyhjään pakkauslaatikkoon. Katso kierrätysohjeet oheisesta kierrätysoppaasta.

Signif



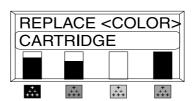



Skriveren har fire forskjellige skriverkassetter: gul, magenta, cyan og svart. Denne pakken inneholder én skriverkassett. Skriverkassetten må skiftes ut når meldingen BYTT (GUL) KASSETT vises på skriverens kontrollpanel.

Bruk håndtakene på hver side for å åpne det øvre dekselet.

OBS! Varmeelementet kan være varmt.

A impressora possui quatro cartuchos de impressão diferentes: amarelo, magenta, ciano e preto. Esta embalagem contém um cartucho de impressão.

Substitua o cartucho de impressão quando a mensagem REPOR CARTUCHO <COR> for exibida no painel de controle.

Utilizando as alças laterais, abra a tampa superior.

CUIDADO: O fusor pode estar quente.

Skrivaren har fyra olika tonerkassetter: gul, magenta, cyan och svart. Det här paketet innehåller en tonerkassett. Byt ut tonerkassetten för färgen ifråga när skrivaren visar ERSÄTT <FÄRG> PATRON.

Öppna den övre luckan med hjälp av sidohandtagen.

VARNING: Fixeringsenheten kan vara mycket varm.

Tiskárna je vybavena čtyřmi různými tiskovými kazetami: žlutou, fialovou, azurovou a černou. Toto balení obsahuje jednu tiskovou kazetu. Tiskovou kazetu vyměňte v případě, že se na ovládacím panelu zobrazí zpráva VYMENIT <BAREUNOU> KAZETU. Pomocí bočních držadel otevřete horní kryt. **UPOZORNĚNÍ:** Fixační jednotka může být horká.

A nyomtatónak négy nyomtatókazettája van: sárga, bíbor, ciánkék és fekete. Ez a csomag egy nyomtatókazettát tartalmaz. Ha a vezérlőpulton a CSERÉLJE KI A <SZÍNES> PATRONT üzenet jelenik meg, cserélje ki a nyomtatókazettát. Oldalsó fogantyúi segítségével nyissa ki a felső fedelet. **VIGYÁZAT:** A beégetőmű forró lehet.


Drukarka wyposażona jest w cztery różne kasety drukujące: żółtą, karmazynową, turkusową i czarną. To opakowanie zawiera jedną kasetę drukującą. Kasetę drukującą należy wymienić, gdy na panelu sterowania drukarki wyświetlany jest komunikat WYMIEK <KOLOR> KASETĘ.


Otwórz górną pokrywę używając uchwytów bocznych. **UWAGA:** Utrwalacz może być gorący.


В этом принтере имеются различные печатающие кассеты: желтая, пурпурная, голубая и черная. В данном пакете содержится одна печатающая кассета.

Если на панели управления принтера отображается сообщение ЗАМЕНИТЕ «ИВЕТНУЮ КАССЕТУ», необходимо заменить печатающую кассету. С помощью боковых ручек откройте верхнюю крышку. **ОСТОРОЖНО:** Термоэлемент может быть горячим.

打印机具有四个不同的打印墨粉盒: 黄色、红色、蓝色和黑色。 此包装箱包含一个打印墨粉盒。 当打印机控制面板显示更换(颜色) 墨粉盒信息时,请更换该色打印墨 粉盒。 使用侧面手柄打开顶盖。 注意: 热熔器可能很烫。

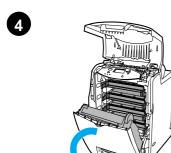

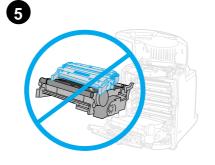

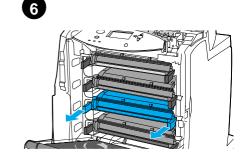

Ta tak i det grønne håndtaket på overføringsenheten og trekk det ned. Frontdekselet åpnes når overføringsenheten trekkes ned. **OBS!** Du må ikke legge noe på overføringsenheten mens dekselet er åpent.

Ta tak i de blå håndtakene på hver side av den brukte skriverkassetten og trekk den ned for å ta kassetten ut av skriveren.

Segure a alça verde da unidade de transferência e puxe-a para baixo. A tampa frontal se abre à medida que a unidade de transferência é puxada para baixo. **CUIDADO:** Não coloque objetos sobre a unidade de transferência enquanto ela estiver aberta.

Para remover o cartucho de impressão usado, segure as alças laterais azuis do cartucho e puxe-as.

Ta tag i det gröna handtaget på överföringsenheten och dra nedåt. Den främre luckan öppnas när du drar överföringsenheten nedåt. **VARNING:** Placera inte någonting på överföringsenheten medan den är öppen.

Ta tag i de blå handtagen på den använda tonerkassettens sidor och dra ut den ur skrivaren.

Uchopte zelené držadlo na přenosové jednotce a zatáhněte směrem dolů. Přední kryt se otevře a přenosová jednotka se posune dolů. **UPOZORNĚNÍ:** Na otevřenou přenosovou jednotku nepokládejte žádné předměty.

Uchopte modrá držadla po stranách použité tiskové kazety a vytáhněte kazetu z tiskárny.

Erősen fogja meg és húzza lefelé az átvivőegység zöld színű fülét. Az átvivőegység lehúzása közben kinyílik a nyomtató előlapja. **VIGYÁZAT:** Semmit se helyezzen a kinyitott átvivőegységre.

Erősen fogja meg az elhasznált nyomtatókazetta két végén a két kék fület, és húzza ki a nyomtatókazettát.

Chwyć zielony uchwyt na zespole transferu i pociągnij w dół. Przednia pokrywa otworzy się, gdy zespół transferu zostanie pociągnięty w dół. **UWAGA:** Nie należy niczego umieszczać na zespole transferu, gdy jest on otwarty.

Chwyć niebieskie uchwyty po bokach zużytej kasety drukującej i pociągnij, aby usunąć kasetę z drukarki.

Взявшись за зеленую ручку на устройстве передачи, опустите его. При опускании устройства передачи откроется передняя панель.


ОСТОРОЖНО: Не кладите ничего на устройство передачи, пока оно открыто.


Взявшись за голубые ручки по бокам использованной печатающей кассеты, извлеките ее из принтера.

抓住传送装置的绿色手柄,然后向 下拉。 注意: 当传送装置处于打开状态时,请勿在其上放置任何物品。

握住旧打印墨粉盒两侧的蓝色手柄, 然后从打印机拉出墨粉盒。



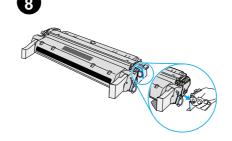

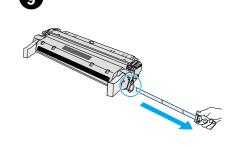

Ta den nye kassetten ut av posen. Ta tak i hver side av kassetten og fordel toneren ved å forsiktig riste kassetten frem og tilbake. Fjern og kast den oransje fraktlåsen.

Ta av den innvendige forseglingstapen ved å dra i den oransje fliken på enden av skriverkassetten, og trekk tapen helt ut. Kast tapen.

Retire o novo cartucho da embalagem. Segure as duas laterais do cartucho e agite-o suavemente de um lado a outro para distribuir o toner. Remova e descarte a trava de transporte laranja.

Remova a fita de vedação interna. Para fazer isso, puxe a lingüeta laranja na extremidade do cartucho e puxe a fita até o fim. Descarte a fita.

Ta ut den nya kassetten ur påsen. Ta tag i kassettens båda ändar och fördela tonern genom att försiktigt skaka kassetten.

Ta bort och kasta den brandgula fraktlåset.

Ta bort den invändiga förseglingstejpen genom att ta tag i den brandgula öglan på kassettens ände och dra ut tejpen helt. Släng tejpen.

Vyjměte novou kazetu z obalu. Uchopte kazetu za obě strany a mírným kolébáním ze strany na stranu rozprostřete toner. Odstraňte oranžovou přepravní pojistku a vyhoď te ji.

Vytáhněte oranžovou smyčku na konci kazety a úplným vytažením odstraňte vnitřní těsnící pásku. Pásku vyhoďte.

Csomagolja ki az új kazettát. Fogja meg a kazetta két oldalát, és finoman rázogatva egyenletesen oszlassa el benne a festékport. Távolítsa el és dobja el a narancssárga szállítókapcsot.

Távolítsa el a belső zárószalagot az új nyomtatókazettáról: húzza meg a kazetta végén található narancssárga fület, és húzza ki a teljes szalagot. A zárószalagot dobja a hulladékba.

Wyjmij nową kasetę z opakowania. Chwyć kasetę z obu stron i rozmieść toner, delikatnie potrząsając kasetą. Usuń i wyrzuć pomarańczową blokadę transportową.

Usuń wewnętrzną taśmę zabezpieczającą, ciągnąc za pomarańczową końcówkę na końcu kasety i całkowicie wyciągając taśmę. Wyrzuć taśmę.


Извлеките новую печатающую кассету из пакета. Возьмитесь за обе стороны печатающей кассеты и слегка потрясите ее из стороны в сторону, чтобы равномерно распределить тонер внутри кассеты.

Снимите и выбросьте оранжевый транспортировочный фиксатор.

Полностью удалите внутреннюю герметизирующую ленту, потянув за оранжевую петлю на конце кассеты. Выбросьте ленту.

从包装袋中取出新的墨粉盒。 抓住墨粉盒的两端,左右轻轻摇晃 它使墨粉均匀分布。 除去并丢弃橙色包装锁。

除去内部密封胶带,方法是拉开一端的橙色圆环将胶带完全拉出。丢 弃胶带。

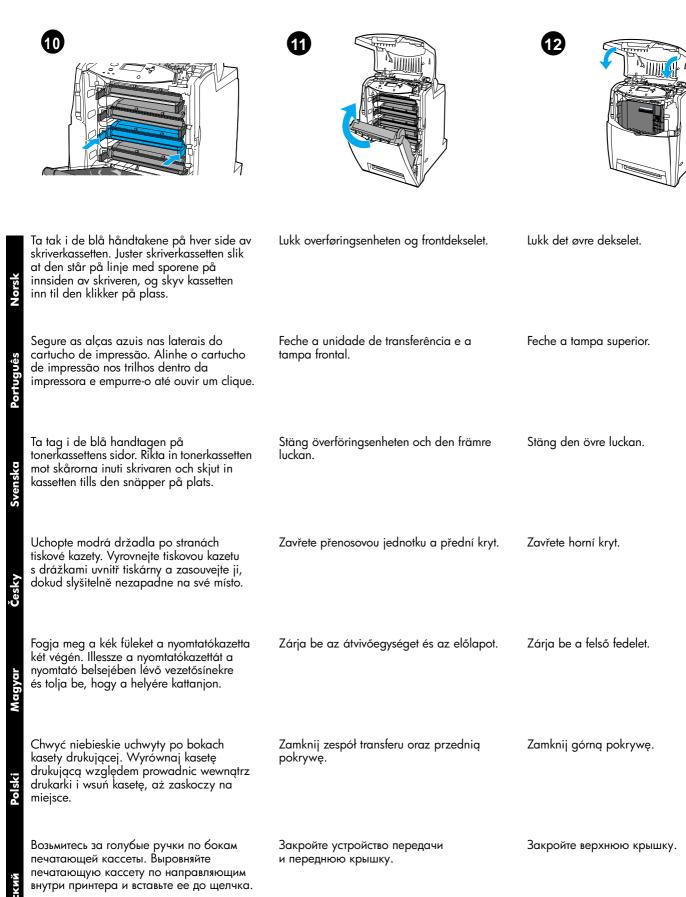


握住打印墨粉盒两侧的蓝色手柄。 《将打印墨粉盒对准打印机内部的导 轨,然后插入墨粉盒,直到其完全


到位。

关上传送装置和前盖。

关闭顶盖。



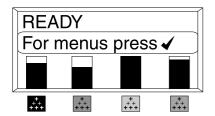

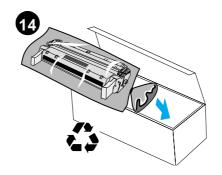

Etter en liten stund skal kontrollpanelet vise KLAR.

Nå er installeringen ferdig. Legg den brukte skriverkassetten i esken den nye kassetten ble levert i. I vedlagte resirkuleringsveiledning finner du instruksjoner for resirkulering.

Após alguns instantes, o painel de controle deve exibir a mensagem PRONTA.

A instalação está concluída. Coloque o cartucho de impressão usado na caixa em que se encontrava o cartucho novo. Consulte o guia de reciclagem anexo para obter instruções sobre reciclagem.

Efter en stund bör kontrollpanelen visa meddelandet REDO.

Installationen är klar. Placera den gamla tonerkassetten i den låda som den nya låg i. Se den bifogade handledningen för anvisningar om återvinning.

Za několik okamžiků by se na ovládacím panelu měla zobrazit zpráva PřIPRAVENO.

Instalace je dokončena. Uložte starou tiskovou kazetu do krabice, ve které byla dodána nová kazeta. Pokyny k recyklaci naleznete v přiložené příručce pro recyklaci.

A vezérlőpulton másodperceken belül meg kell jelennie az KÉSZ feliratnak.

A kazetta telepítése ezzel befejeződött. A használt nyomtatókazettát helyezze abba a dobozba, amelyben az új kazetta volt. Az újrahasznosítással kapcsolatos teendők leírását megtalálja a kazettával kapott újrahasznosítási útmutatóban.

Po krótkiej chwili, na panelu sterowania powinien wyświetlić się komunikat GOTOWE.


Instalacja została zakończona. Umieść zużytą kasetę drukującą w opakowaniu, w którym dostarczono nową kasetę. Instrukcje na temat odzysku znajdują się w przewodniku odzysku.

Спустя некоторое время на дисплее панели управления появится сообщение готов.


Установка завершена. Положите использованную печатающую кассету в коробку, в которой была новая кассета. Инструкции по отправке на переработку см. в прилагаемом руководстве по переработке.

片刻之后,控制面板将会显示**就绪**。

安装完成。将旧打印墨粉盒放入新墨 粉盒的包装盒中。有关回收的说明, 请参阅附带的回收指南。

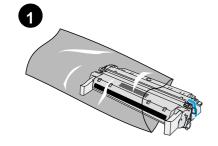

REPLACE < COLOR > CARTRIDGE

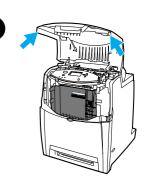

Yazıcınızın dört farklı baskı kartuşu vardır: sarı, mor, cam göbeği ve siyah. Bu pakette bir adet baskı kartuşu bulunur. Kontrol paneli (RENKLi) KARTUŞU DEĞİŞTİR iletisini görüntülediğinde baskı kartuşunu değiştirin. Yan tutacakları kullanarak üst kapağı açın. **UYARI:** Füzer sıcak olabilir.

此印表機有四個不同的碳粉匣: 黄色、品紅色、青藍色和黑色。 此包裝包含一個碳粉匣。 當印表機控制面板顯示**更換<彩 色>碳粉匣**的訊息時,請更換碳 粉匣。

使用側面把手打開頂蓋。 小心: 熱凝器可能很燙。

Printer ini mempunyai empat kartrid cetak: kuning, magenta, biru, dan hitam. Paket ini berisi satu kartrid cetak.

Ganti kartrid jika panel kontrol printer menayangkan pesan REPLACE <COLOR> CARTRIDGE. Dengan menggunakan pegangan di pinggir, buka penutup atas. **AWAS:** Peleburnya (*fuser*) mungkin panas.

プリンタには、黄色、マゼンタ、シアン、および黒の 4 つの印刷カートリッジを使用します。このパッケージには1つの印刷カートリッジが入っています。

プリンタのコントロールパネルに「**カートリッジを交換してください**」というメッセージが表示されたら、印刷カートリッジを交換します。

側面のハンドルを使用して、上部カバー を開けます。注意:ヒューザが高温に なっている場合があります。


본 프린터에는 4개의 서로 다른 토너 카트리지가 있는데 노랑색, 자홍색, 청록색, 검정색입니다. 프린터 제어판이 "<색상> 카트리지를 교체하십시오."라는 메시지를 표시하면 토너 카트리지를 교체하십시오. 측면 손잡이를 사용해서 상단 덮개를 엽니다. 주의: 퓨저가 뜨거울 수 있습니다.


เครื่องพิมพ์ของท่านมีตลับหมึกพิมพ์ 4 ตลับ คือ ตลับหมึกพิมพ์สีเหลือง แดง น้ำเงิน และคำ ถุงในภาพนี้บรรจุตลับหมึกพิมพ์หนึ่งตลับ เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ์เมื่อแผงควบคุมแสดงข้อความ REPLACE COLOR CARTRIDGE ดึงที่จับด้านข้างแล้วเปิดฝาด้านบนขึ้น ข**้อควรระวัง** :ฟิวเซอร์อาจจะร้อน

Ο εκτυπωτής σας έχει τέσσερις διαφορετικές κεφαλές εκτύπωσης: κίτρινη, ματζέντα, κυανή και μαύρη. Αυτή η συσκευασία περιέχει μία κεφαλή εκτύπωσης.

Αντικαταστήστε την κεφαλή εκτύπωσης όταν στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή εμφανιστεί το μήνυμα REPLACE <COLOR> CARTRIDGE. Ανοίξτε το πάνω κάλυμμα του εκτυπωτή πιάνοντάς το από τις πλαϊνές λαβές. **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το κιτ σταθεροποίησης γραφίτη μπορεί να είναι καυτό.



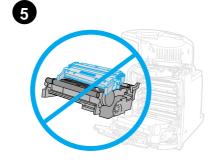

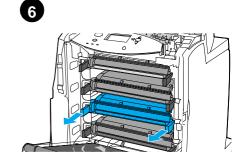

Aktarma birimindeki yeşil tutacağı tutun ve aşağı çekin. Aktarma birimi aşağı çekildiğinde ön kapak açılır. **UYARI:** Açık durumdayken aktarma birimi üzerine hiçbir şey koymayın.

Kullanılmış baskı kartuşunun yan kısımlarındaki mavi tutacakları kavrayın ve yazıcıdan çıkarmak için çekin.

握住傳送裝置上的綠色把手, 然後向下拉。當向下拉動傳送 裝置時,前蓋將打開。 **小心:**打開傳送裝置時,請勿 在其上放置任何物件。 握住用完的碳粉匣側面的藍 色把手,然後將其從印表機 中取出。

Pegang pegangan warna hijau pada unit transfer, lalu tarik ke bawah. Penutup depan akan terbuka ketika unit transfer ditarik ke bawah. **AWAS:** Jangan memasukkan benda apa pun ke dalam unit transfer ketika sedang dalam keadaan terbuka. Pegang pegangan warna biru pada pinggir kartrid bekas, lalu tarik untuk melepaskan kartrid dari printer.

トランスファーユニットの緑色のハンドルをつかみ、下ろします。トランスファーユニットが引き出されると、前側カバーが開きます。

注意:トランスファーユニットが開いている間は、ユニットの上に何も置かないでください。

使用済みの印刷カートリッジの側面にある青いハンドルをつかんで引っ張り、カートリッジをプリンタから取り出します。


전송 장치에 있는 녹색 손잡이를 잡아 당깁니다. 전송 장치를 잡아 당기면 전면 덮개가 열립니다. 주의: 전송 장치가 열려 있는 동안 전송 장치에 어떤 것도 올려놓지 마십시오. 사용하고 난 토너 카트리지 측면에 있는 파란색 손잡이를 잡아 당겨서 프린터에서 카트리지를 꺼내십시오.


จับที่จับสีเขียวของอุปกรณ์ส่งแล้วดึงลงมา ฝาด้านหน้า จะเปิดออกเมื่ออุปกรณ์ส่งถูกดึงลงมา ข้อควรระวัง :ห้ามวางสิ่งของใดๆลงบนอุปกรณ์ส่ง ขณะที่เปิดอย จับที่จับสีน้ำเงินที่อยู่ด้านข้างของตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว แล้วดึงตลับหมึกพิมพ์ออกจากเครื่องพิมพ

Πιάστε την πράσινη λαβή της μονάδας μεταφοράς και τραβήξτε προς τα κάτω. Το μπροστινό κάλυμμα θα ανοίξει καθώς η μονάδα μεταφοράς τραβιέται προς τα κάτω.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε τίποτα πάνω στη μονάδα μεταφοράς όταν είναι ανοικτή.

Πιάστε την κεφαλή εκτύπωσης από τις μπλε πλαϊνές λαβές της και τραβήξτε για να την βγάλετε από τον εκτυπωτή.

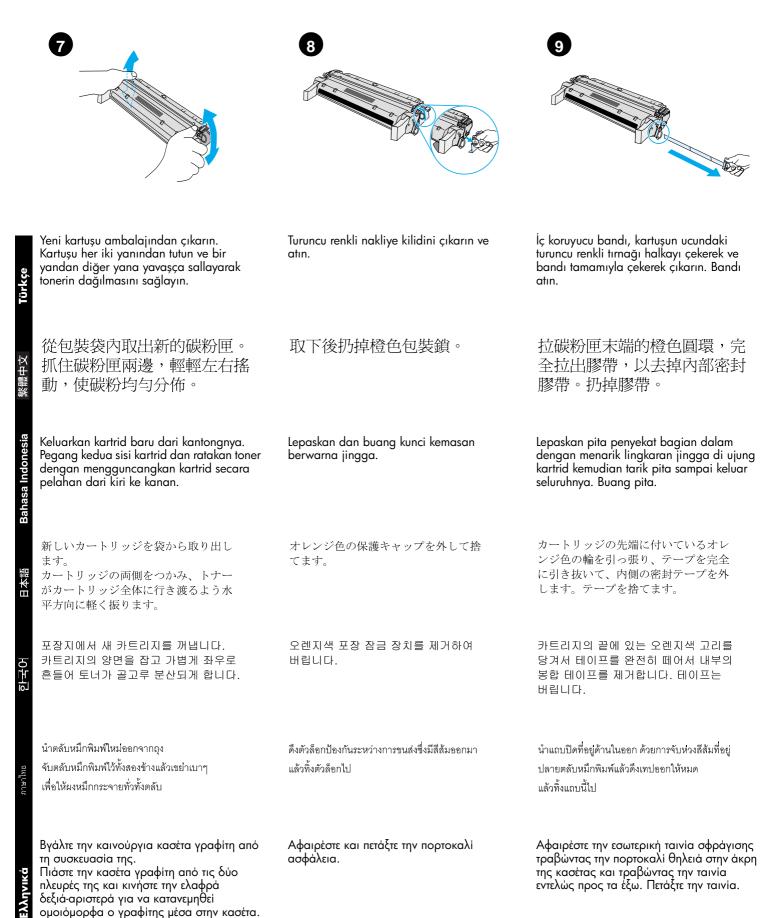

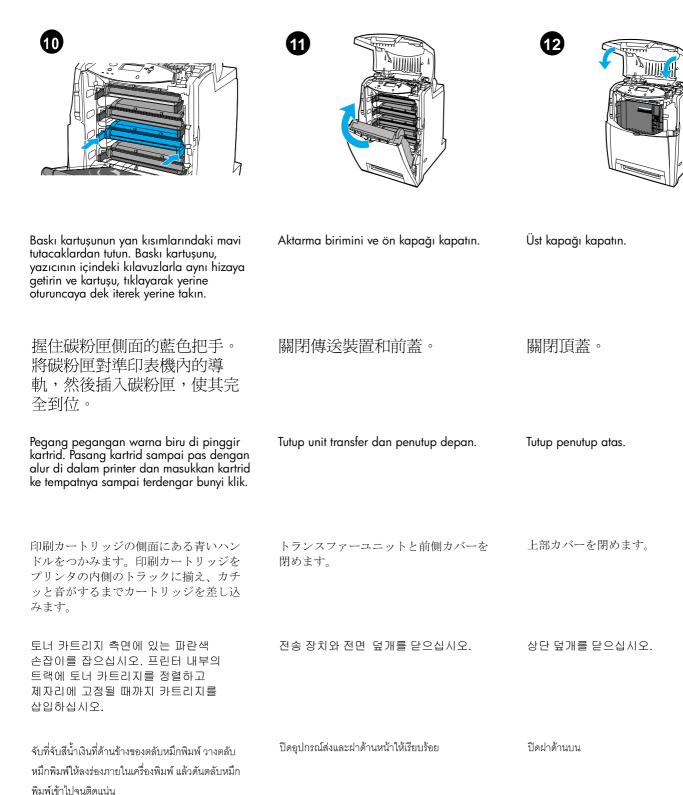

Κλείστε τη μονάδα μεταφοράς και το

μπροστινό κάλυμμα.


Κλείστε το πάνω κάλυμμα.


Πιάστε την κεφαλή εκτύπωσης από τις μπλε

πλαϊνές λαβές της. Ευθυγραμμίστε την

κεφαλή εκτύπωσης με τις εγκοπές στο εσωτερικό του εκτυπωτή και σπρώξτε την κεφαλή προς τα μέσα μέχρι να εφαρμόσει

καλά στη θέση της.

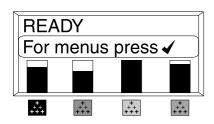

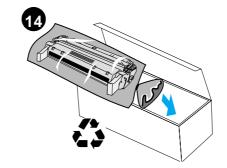

Kısa bir süre içinde kontrol paneli ekranında HAZIR iletisi görüntülenmelidir. Kartuş takma işlemi tamamlanmıştır. Biten baskı kartuşunu, yeni kartuşun kutusuna yerleştirin. Geri dönüşüm yönergeleri için ilişikteki geri dönüşüm kılavuzuna başvurun.

稍後,控制面板應顯示**就緒**。

此時安裝即完成。將用完的碳粉 匣放入新碳粉匣的包裝袋中。有 關的回收之說明,請參閱隨附的 回收指南。

Tak lama kemudian, panel kontrol akan menayangkan READY.

Pemasangan sudah selesai. Masukkan kartrid bekas ke dalam kotak bekas pengemas kartrid baru. Bacalah pedoman daur-ulang terlampir untuk mengetahui cara melakukan daur-ulang.

しばらくしたら、コントロールパネルに 「**印字可**」と表示されます。

インストールが完了しました。新しいカートリッジが梱包されていた箱に使用済みカートリッジを入れます。リサイクル手順については、同梱されているリサイクルのガイドを参照してください。

잠시 후, 제어판에 "준비"가 표시됩니다.

설치가 완료되었습니다. 사용하고 난 토너 카트리지는 새 카트리지가 들어 있었던 상자에 넣어 두십시오. 재활용에 관한 지시사항은 동봉된 재활용 안내서를 참조하십시오.

อีกครู่หนึ่งแผงควบคุมจะแสดงข้อความ READY

การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์แล้ว นำตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้แล้ว ใส่ในกล่องที่บรรจุตลับหมึกพิมพ์ใหม่มา สำหรับคำแนะ นำเกี่ยวกับการรีไซเคิล โปรดดูจากคู่มือการรีไซเคิล

Μετά από λίγα δευτερόλεπτα, στον πίνακα ελέγχου θα εμφανιστεί η ένδειξη READY.

Η τοποθέτηση ολοκληρώθηκε. Τοποθετήστε τη χρησιμοποιημένη κεφαλή εκτύπωσης στο κουτί της καινούργιας κεφαλής. Για οδηγίες ανακύκλωσης δείτε τον οδηγό ανακύκλωσης που εσωκλείεται.

16

Tirkes

繁體中文

nasa Indor


3本語


논

พาไทย

Anviikė




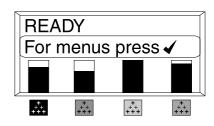


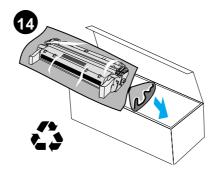


بعد فترة قصيرة، ينبغي أن تعرض لوحة التحكم READY.

لقد تم استكمال عملية التركيب. ضع خرطوشة الطباعة المستعملة في الصندوق الذي وردت داخله الخرطوشة الجديدة. وللحصول على الإرشادات الخاصة بإعادة التدوير، انظر دليل إعادة التدوير المرفق.

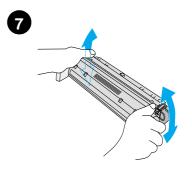

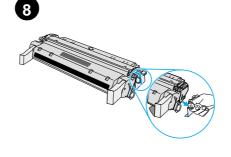


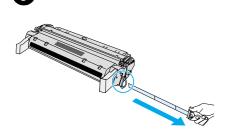

أزل الخرطوشة الجديدة من الحقيبة. أمسك الخرطوشة من جانبيها ووزع مسحوق الحبر عن طريق رج الخرطوشة برفق من جانب إلى آخر.

أزل قفل الشحن البرتقالي وتخلص منه.

أزل شريط التغليف الداخلي عن طريق كسر الحلقة البرتقالية الموجودة بنهاية الخرطوشة الجديدة وسحب الشريط للخارج تماما, تخلص من الشريط.

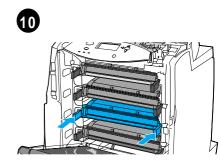





أغلق كلا من الغطاء الأمامي ووحدة النقل.

أغلق الغطاء العلوي.

أمسك بالمقبضين الأزرقين الموجودين على جانبي خرطوشة الطباعة. وقم بمحاذاة خرطوشة الطباعة مع المسارات الموجودة داخل الطابعة، ثم أدخل الخرطوشة حتى تستقر في مكانها تماماً محدثة صوت طقطقة .

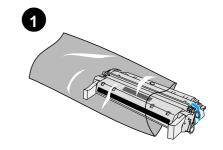

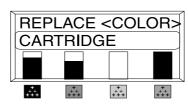




يتو افر بالطابعة أربع خر اطيش طباعة مختلفة: أصفر وأرجو اني وسماوي وأسود. تحتوي هذه العلبة على خرطوشة طباعة واحدة.

استبدل خرطوشة الحبر عندما تعرض لوحة تحكم الطابعة الرسالة REPLACE < COLOR> .CARTRIDGE


باستخدام المقبضين الجانبيين، افتح الغطاء العلوي. تنبيه: قد تكون وحدة المصهر ساخنة.



أمسك بالمقبض الأخضر الموجود بوحدة النقل واسحبه إلى أسفل. ينفتح الغطاء العلوي بمجرد سحب ع وحدة النقل إلى أسفل.

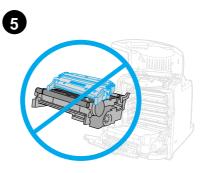

تنبيه: لا تضع أي شيء على وحدة النقل عندما تكون مفتوحة.

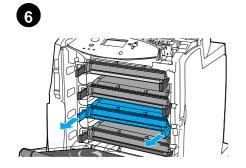

أمسك بالمقبضين الأزرقين الموجودين على جانبي خرطوشة الطباعة المستعملة واسحب الخرطوشة لإزالتها من الطابعة.